

INTELLIGENT MESSEN!
MEASURE WITH INTELLIGENCE!

ecom[®]

Deutsch



BEDIENUNGSANLEITUNG

ecom[®] CL2

Version
ecom-CL2

Stand Januar 2023

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	4
1. Geräteaufbau	6
2. Gerät einschalten.....	8
3. Speicherplatz auswählen.....	9
4. Abgasmessung	10
4.1. Abgasmessung vorbereiten.....	10
4.2. Abgasanalyse	10
4.3. CO-Messung (Abgaswegeüberprüfung).....	12
4.4. O ₂ -Ringspaltmessung.....	13
4.5. BlmSch-Mittelwertmessung.....	13
4.6. Zugmessung	14
4.7. Ruß...Ölderivat	15
4.8. Messung archivieren und drucken	15
4.9. Nach der Messung	16
5. Mittelwertmessungen (Option).....	17
5.1. Mittelwerte	17
5.2. 44. BlmSchV.....	18
6. Messroutinen (Option)	19
6.1. Atmosphärischer Kessel.....	19
6.2. Gebläsebrenner	23
6.2.1. Gasgebläsebrenner.....	23
6.2.2. Ölgebläsebrenner	26
6.3. Diagnose Gas.....	28
7. Einstellungen	31
8. Kontrolle.....	34
9. Datenverarbeitung	35
9.1. Kommunikation.....	35
9.2. Datenspeicherung mit App	36
10. Wartungshinweise	37
11. Technische Daten.....	39
12. Fragen und Antworten	40

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Messgerät aus dem Hause ecom GmbH entschieden.

Machen Sie sich bitte vor dem Gebrauch mit dem Produkt vertraut und lesen Sie hierzu die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam. Benutzen Sie es stets nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche, um seine Langlebigkeit sicherzustellen.

Wichtige Hinweise



Das ecom-CL2 erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 50379 Teil 3 (Teil 2 als Option).



Das ecom-CL2 erfüllt die Anforderungen nach VDI 4206-1.



Bei unsachgemäßer Verwendung, besteht die Gefahr eines Stromschlags!



Das ecom-CL2 darf nicht zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung eingesetzt werden!



Folgende Mindestzeiten müssen eingehalten werden, um korrekte Messwerte zu erhalten:
-1 Min zur Frischluftkalibrierung der Sensoren
-2 Minuten für stabile Messwerte am Gerät




Folgende Substanzen beeinträchtigen den Betrieb des Gerätes:
-Lösungsmittelhaltige Dämpfe wie sie in:
Reinigungsmitteln, Entfettungsmitteln,
Wachspolituren, Klebern enthalten sind
-Formaldehyd



Einstellungen an Feuerungsanlagen sollten nur von Fachleuten, die mit dem Betrieb und der Einstellung von Feuerungsanlagen vertraut sind, vorgenommen werden.



1. Laden Sie den internen Akku regelmäßig (nicht benutztes Gerät min. 1 x im Monat laden)!
2. Lagern Sie das Gerät nie mit entladendem Akku!

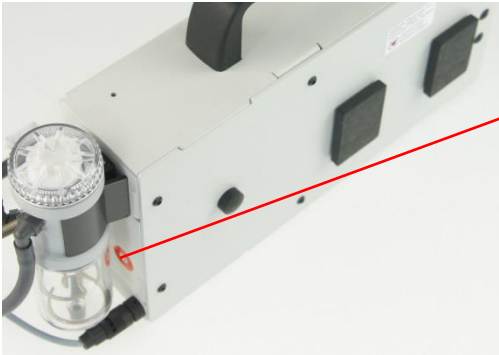

Frischlufthöffnung



Frischlufthöffnung für Spülpumpe nicht verschließen (siehe Bild)!



Für Sensoren und Akku gelten folgende Lebenserwartungen:

- Akku ca. 2 Jahre
- O₂-Sensor ca. 4 Jahre
- CO-Sensor ca. 4 Jahre



Um die Mindestanforderungen nach VDI 4206-1 zu erfüllen, muss das Gerät 2 mal pro Jahr von einer technischen Prüfstelle der Innung für das Schornsteinfegerhandwerks oder einer anderen von der Behörde anerkannten Prüfstelle überprüft werden!



Stellen Sie vor jeder Messung sicher:


- dass das Gerät keine sichtbaren Mängel aufweist.
- dass das Messsystem dicht ist (Dichtigkeitstest).


Dichtigkeitstest

Führen Sie den Dichtigkeitstest wie folgt durch:

- verschließen Sie die Abgassonde mit einem geeigneten Stopfen
- das Geräusch der Messgaspumpe muss sich deutlich verändern
- Stopfen entfernen und mit Messung beginnen

1. Geräteaufbau

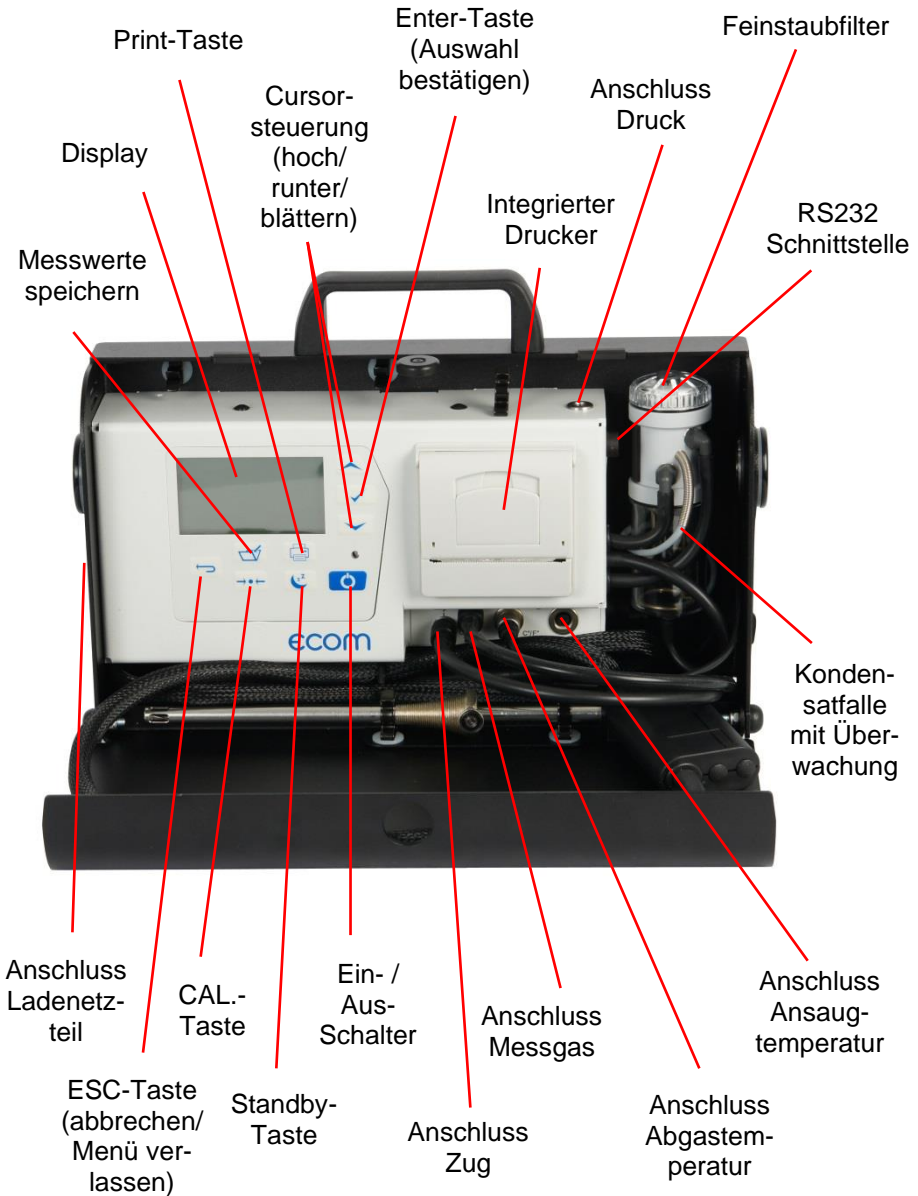

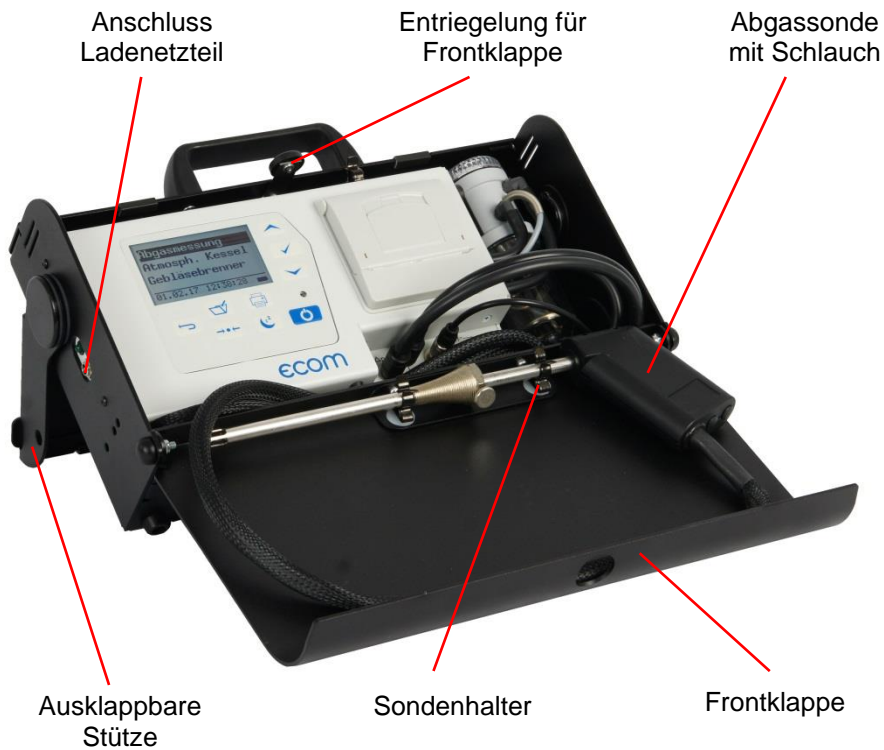

2. Gerät einschalten

Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde (Taste **<I/O>**), erscheint auf dem Display das Hauptmenü. Es werden Verzweigungen (nicht sichtbare Verzweigungen können durch scrollen mit den Pfeiltasten angezeigt werden) mit folgenden Funktionen angezeigt:

Abgasmessung
Mittelwerte
Atmosph. Kessel
Gebläsebrenner
Diagnose Gas
Druckprüfungen
Datenverarbeit.
Einstellungen
Kontrolle

- Abgasmessung : Abgasmessung durchführen
- (-Mittelwerte : Mittelwertmessung durchführen)*
- (-Atmosph. Kessel : Routine für atmosphärische Kessel durchführen)*
- (-Gebläsebrenner : Routine für Gebläsebrenner durchführen)*
- (-Diagnose Gas : Routine für Gasfeuerungen durchführen)*
- (-Druckprüfungen : Druckprüfungen nach TRGI durchführen)*
- Datenverarbeit. : Messungen zuordnen/Daten laden oder senden
- Einstellungen : Geräteeinstellungen ändern
- Kontrolle : Betriebszustand des Gerätes prüfen (* = Option)


Sollen Messungen durchgeführt werden, wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **"Abgasmessung"** und bestätigen mit der Taste **<Enter>**. Das Gerät beginnt mit der 1- minütigen Kalibrierphase und die Auswahltablette der Brennstoffarten erscheint im Display. Folgende Brennstoffarten nach 1.BImSchV sind wählbar:

- Heizöl (B)
- Erdgas (B)
- Stadtgas (B)
- Kokereigas (B)
- Flüssiggas (B)

Brennstoffart
Heizöl (B)
CO2max : 15.4
A1-Faktor : 0.50
Wählen mit 


Wählen Sie mit den Pfeiltasten den in Frage kommenden Brennstoff aus und bestätigen mit der Taste **<Enter>**. Es erfolgt die Abfrage, ob Sie die Datenbank nutzen wollen.

Sollen die Messwerte einer Anlage zugeordnet werden, wählen Sie mit den Cursortasten „**Ja**“ und betätigen mit die Taste **<Enter>**. („**Nein**“ = Messung wird ohne Zuordnung vorgenommen).

Datenverarbeit.
NEIN
Sind Sie sicher?
Weiter mit 

3. Speicherplatz auswählen

Das ecom-CL2 verfügt über 300 Speicherplätze. Um eine bereits im Gerät gespeicherte Anlage aufzurufen oder neu anzulegen, wählen Sie mit den Cursortasten den betreffenden Speicherplatz aus und bestätigen mit der Taste **<Enter>**.

Speicherplatz 0
Datensatz ist leer!
Weiter mit 

Wird ein leerer Speicherplatz gewählt, kann eine Anlagenbezeichnung (max. 16 Zeichen) vergeben werden. Gehen Sie wie folgt vor:

- mit der Taste **<CAL.>** Tastatur auswählen
(5 Tastaturen stehen zur Verfügung)
- mit den Tasten **<speichern>** (links), **<Print>** (rechts) und den Cursortasten **<hoch/runter>** Zeichen auswählen (gewähltes Zeichen ist schwarz hinterlegt)
- mit der Taste **<Enter>** Zeichen übernehmen
- Vorgang wiederholen, bis gewünschte Bezeichnung vollständig ist
- soll ein Zeichen korrigiert werden, muss wie folgt vorgegangen werden:
 - mit der Taste **<Standby>** die Zeichenauswahl unterbrechen
 - mit den Tasten **<speichern>** (links), **<Print>** (rechts) zu korrigierendes Zeichen wählen
 - mit der Taste **<Standby>** die Zeichenauswahl aktivieren und Zeichen korrigieren
- mit der Taste **<ESC>** zur Abgasmessung übergehen

Wird ein belegter Speicherplatz gewählt, kann die gespeicherte Messung mit **<Enter>** / **<Speicher>** / **<Enter>** aufgerufen werden. Alle gespeicherten Mess- und Berechnungsgrößen lassen sich mit Hilfe der Cursortasten **<hoch/runter>** durchblättern.

4. Abgasmessung

4.1. Abgasmessung vorbereiten

Bereiten Sie das Gerät zum Messeinsatz vor, indem Sie alle Anschlussverbindungen herstellen (T-Raum-Fühler und T-Gas, GAS und ZUG vom Dreikammerschlauch). Stellen Sie sicher, dass:

- das Kondensatgefäß keine Feuchtigkeit enthält
- der Feinstaubfilter und der Sicherheitsfilter eine Verschmutzung entsprechend einem Grauwert kleiner Rußbild 3 aufweisen

4.2. Abgasanalyse



Positionieren Sie die Abgassonde erst im Abgasrohr wenn die Kalibrierphase beendet ist!



Um korrekte Messergebnisse zu erhalten, ist es wichtig das Gerät nach jeder Messung (spätestens nach einer Stunde) neu zu kalibrieren!

Nach Ablauf der 1-minütigen Kalibrierphase geht das Messgerät in den Messbetrieb über. Die Abgasmesswerte sind auf 8 Displayseiten darstellbar (3 x Analyse; 1 x Zug-Messung; 1 x CO-Messung; 1 x O₂-Ringspaltmessung; 1 x BlmSchV-Mittelwertmessung; 1 x Rußmessung - Wechsel mit Cursortasten):

O ₂	4.0 %	O ₂	4.0 %	O ₂	4.0	%
CO ₂	12.5 %	CO ₂	12.5 %	CO ₂	12.5	%
T.Luft	20 °C	CO	30 ppm	CO	30	ppm
T.Gas	212 °C	Lambda	1.23	Lambda	1.23	
				T.Gas	166	°C
				T.Luft	20	°C
				Verluste	7.0	%
				Eta	93.0	%

Die Position der Mess- und Berechnungsgrößen auf den Displayseiten (Analyse) ist frei wählbar. Zur Änderung der Reihenfolge bzw. Zusammenstellung gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- mit **<Enter>** / **<Displaywerte>** / **<Enter>** erste Zeile im Display aktivieren
- mit Cursor-Tasten Mess-oder Berechnungsgröße wählen
- mit **<Enter>** nächste Zeile im Display aktivieren usw.
- mit **<ESC>** oder durch **<Enter>** in der letzten Zeile Vorgang beenden


Die Werte für CO₂, Eta, Verluste, Lambda und den Taupunkt sind berechnete Größen. Diese können nur berechnet werden, wenn realistische Messwerte für die Basisgrößen, wie O₂ und die Temperaturen vorhanden sind. Es muss gewährleistet sein, dass:

O₂ < 20,7 %

ist. Der Taupunkt kann nur dann exakt berechnet werden, wenn im Menü **"Einstellungen"** für den Luftdruck der aktuelle barometrische Luftdruck eingegeben wurde. Wenn die Abgastemperatur den Taupunkt (zwischen 25 und 65 °C) unterschreitet, wird ETA mit Kondensationsgewinn berechnet. In der Messwertanzeige erscheint in diesem Fall ein (K) hinter ETA. Korrekte Messwerte im Display erhalten Sie erst nach einer Verzögerung für die Zeit des Gastransportes und des Aufbaus einer stabilen elektrochemischen Reaktion an den Sensoren. Die Zeit liegt etwa zwischen 1 bis 1,5 Minuten. Warten Sie für Speicherungen, Protokollierungen und Beurteilungen ab, bis sich die Werte nicht mehr ändern. Treten immer noch Schwankungen bei den Gaswerten um mehr als 2 ppm auf, so kann die Ursache ein instabiles Zugverhalten im Abgaskanal sein.

Sind die Messwerte stabil und die Ergebnisse protokollierbar, so betätigen Sie die Taste **<speichern>** (Diskettensymbol), um die Werte in den Zwischenspeicher zu übertragen (Bitte beachten: Die Werte der Analyse werden durch die BlmSchV-Mittelwertmessung überschrieben).

Sie werden dort für einen späteren Protokollausdruck abgelegt (die Werte des Zwischenspeichers können mit **<Enter>** / **<Speicher>** / **<Enter>** abgefragt werden (während der Abfrage wird zur Schonung der Sensoren die Messgaspumpe abgeschaltet - zurück mit Taste **<ESC>**).

O ₂	4.0	%	
CO ₂	12.5	%	
CO	30	ppm	
Lambda	1.23		
T. Gas	166	°C	
T. Luft	20	°C	
Verluste	7.0	%	
Eta	93.0	%	

Messung ist zwischengespeichert


Weiterhin kann die Messgaspumpe auch durch die Taste **<Standby>** abgeschaltet werden (zurück mit Taste **<Standby>**).

CO Abschaltung mit Spülpumpe

Der CO-Sensor ist durch das interne Programm vor Überlastung geschützt. Wird der Grenzwert von 2500 ppm oder 4000 ppm (CO mit H₂) überschritten, wird eine Spülpumpe eingeschaltet, die dem Sensor Frischluft zuführt. Nach ausreichender Spülzeit (blinkende Anzeige: „CO“), kann der Sensor mit **<Enter> / <CO MV Ein/Aus> / <Enter>** wieder in den Messbetrieb geschaltet werden (der Sensor kann auch von Hand durch **<Enter> / <CO MV Ein/Aus> / <Enter>** abgeschaltet werden).

4.3. CO-Messung (Abgaswegeüberprüfung)



Hinter der Strömungssicherung wird der CO-Gehalt im Abgaskanal gemessen und auf einen unverdünnten Wert (Rest-Sauerstoffgehalt im Abgas = 0 %) umgerechnet. Da das Abgasverhalten hinter der Strömungssicherung durch das Einströmen von Sekundärluft nicht mehr homogen ist und die Kernstrommessung mit Fehlern behaftet sein kann, erfolgt hierbei eine Analyse des Abgases über den gesamten Abgasrohr-Querschnitt. Als Probenentnahmesonde wird eine Mehrlochsonde verwendet (optionales Zubehör). Der in der Zeile CO 0.0% angezeigte, berechnete Wert entspricht dem gemessenen CO-Gehalt unter der angenommenen Voraussetzung, dass der Sauerstoffgehalt im gleichen Abgasvolumen 0 % betragen würde. Es ist also der unverdünnte CO-Gehalt im Abgas. Ist die Werteanzeige stabil, betätigen Sie die Taste **<speichern>** und das Ergebnis wird im Zwischenspeicher abgelegt.

CO-Messung	
O2	17.5 %
CO 0.0%	738 ppm
CO	123 ppm
Lambda	7.00
CO-Messung	

**Messung ist
zwischenge-
speichert**

4.4. O₂-Ringspaltmessung


Diese Messung wird bei raumluftunabhängigen Geräten wie zum Beispiel Brennwertfeuerstätten durchgeführt. Es wird ermittelt, ob Abgase in die Verbrennungsluft gelangen (O₂-Gehalt wird kleiner / CO-Gehalt kann vorhanden sein) und somit die Verbrennungsqualität beeinträchtigen. Für die Ringspaltmessung sollte eine Ringspalt-Mehrlochsonde (optionales Zubehör) verwendet werden. Die Druckverhältnisse im Ringspalt können ebenfalls ermittelt werden. Ist die Werteanzeige stabil, betätigen Sie die Taste **<speichern>** und das Ergebnis wird im Zwischenspeicher abgelegt.



O ₂ -Ringspaltmessung 	
O ₂	19.5 %
CO	3 ppm
Zug	0.01 hPa
O ₂ -Ringspaltmessung 	

**Messung ist
zwischenge-
speichert**

4.5. BlmSch-Mittelwertmessung

Feuerstätten mit stark schwankenden Abgaswerten, wie z.B. atmosphärische Gasfeuerstätten, lassen sich durch eine Messung nur unzureichend beurteilen. Um auch in diesen Fällen eine gute Genauigkeit zu erreichen, wird eine Mittelwertmessung über 30 Sekunden durchgeführt. Nachdem der Kernstrom (Punkt mit der höchsten Abgastemperatur) gefunden wurde, kann durch Betätigen der **<Enter>**-Taste mit der Messung der Mittelwerte begonnen werden. Nach 30 Sekunden wird die Messung automatisch beendet und das Ergebnis im Zwischenspeicher abgelegt (Bitte beachten: Die Werte der Analyse werden durch die Mittelwertmessung überschrieben).

Mittelwerte	
O ₂	4.0 %
T.Gas	166 °C
T.Luft	20 °C
Starten: 	

Mittelwerte 	
O ₂	4.0 %
T.Gas	166 °C
T.Luft	20 °C
Verluste	7.0 %
Löschen: 	

**Messung ist
zwischenge-
speichert**

4.6. Zugmessung

Bereits in der Abgasanalyse können Sie eine Trendanzeige für die Zugverhältnisse im Abgaskanal angezeigt bekommen. Der Wert für den Kaminzug wird mit der Taste **<speichern>** nicht mit abgespeichert, da der Differenzdrucksensor aufgrund seiner Empfindlichkeit leicht zur Drift neigt. Es ist für eine exakte Messung daher ratsam, diesen Sensor unmittelbar vor der Protokollierung des Messwertes neu zu kalibrieren.

Im Display wird der aktuelle Wert sowie der Hinweis, den Nullpunkt des Sensors neu zu setzen, angezeigt. Trennen Sie dazu kurz den Zugschlauch am Gerät und drücken Sie die Taste **<CAL.>**. Der Sensor ist damit neu kalibriert.

Zug/dP
Zug/dP -0.12 hPa
Wert: - . - - hPa
Nullpunkt neu →**←

Stecken Sie nun den Zugschlauch wieder auf. Im Display erhalten Sie den exakten Messwert, den Sie nun mit der Taste **<speichern>** ebenfalls abspeichern und zu den bereits vorhandenen Ergebnissen in den Zwischenspeicher hinzufügen. Der gespeicherte Wert wird im Display angezeigt.

Zug/dP
Zug/dP -0.12 hPa
Wert: -0.12 hPa
Nullpunkt neu →**←


4.7. Ruß...Ölderivat

Unter "**Ruß...Ölderivat**" können die Messergebnisse für Kesseltemperatur, Rußzahl und Ölderivat eingegeben werden. Wählen Sie die betreffende Zeile im Display an und aktivieren Sie die Eingabe mit **<Enter>**. Der Eintrag für Kesseltemperatur und Rußzahlen (3 Messungen) kann wie folgt gemacht werden:

- mit den Tasten **<speichern>** (links) und **<Print>** (rechts) die zu ändernde Position wählen (betreffendes Feld blinkt)
- mit den Cursortasten **<hoch/runter>** die gewünschte Zahl einstellen

Nach Betätigen der Taste **<Enter>** wird die Eingabe in den Datensatz der Messung übernommen. Das Ergebnis der Ölderivat-Prüfung wird folgendermaßen dokumentiert:

- Cursor auf Zeile "**Ölderivat**" stellen
- mit Taste **<Enter>** Ergebnis einstellen ("**Nein**", "**Ja**" oder "**- - -**")

Ruß...Ölderivat	
T.Kessel	--- °C
1.Rußmessung	---
2.Rußmessung	---
3.Rußmessung	---
Ölderivat	---
Eingabe:	


Sind alle nötigen Eingaben erfolgt kann mit der Taste **<ESC>** die Eingabe beendet werden. Die Messung ist nun komplett.

4.8. Messung archivieren und drucken



Nach erfolgter Abgasmessung müssen die gespeicherten Messwerte (Zwischenspeicher des Messgerätes) in den internen Speicher des Gerätes überführt werden, da sie sonst nach Abschalten des Gerätes verloren gehen würden!

Nachdem mit den Cursortasten **<hoch/runter>** zur Abgasmessung zurückgeblättert wurde kann mit **<Enter>** / **<Speichern -> M>** / **<Enter>** die Messung in den internen Speicher übernommen werden (nach erfolgreicher Speicherung erscheint ein "**M**" rechts unten im Display). Anschließend kann ein Ausdruck der Ergebnisse erfolgen (Taste **<Print>**).

Speicher/Display
Speicher
Speicher -> M
Displaywerte
CO MV Ein/Aus
Weiter mit : 

4.9. Nach der Messung



**Lassen Sie die Abgassonde abkühlen,
bevor Sie sie verstauen!**



**Kontrollieren Sie den Zustand des Partikelfilters! Er
sollte gewechselt werden, wenn die Verschmutzung
des Filters einem Grauwert der Rußskala
von ca. 2 - 3 entspricht.**



**Leeren Sie die Kondensatfalle bevor Sie
das Gerät transportieren!**

Kondensatfalle leeren:

1. Ziehen Sie den Ablaufschlauch ab
2. Lassen Sie das Kondensat ablaufen
3. Befestigen Sie den Ablaufschlauch wieder

5. Mittelwertmessungen (Option)

5.1. Mittelwerte

Mit der Mittelwertmessung können über einen einstellbaren Zeitraum Messungen durchgeführt und deren Mittelwerte gebildet werden. Soll das gemittelte Ergebnis gespeichert werden, muss wie in Kapitel 4. beschrieben ein Speicherplatz ausgesucht werden.

Nach durchlaufener Frischluftkalibrierung kann der Menüpunkt „**Mittelwerte**“ gewählt werden. Bevor die Mittelwertmessung gestartet werden kann, sollten die Einstellungen von „**Messzeit**“ und „**Abtastung**“ kontrolliert oder ggf. geändert werden. Es bedeuten:

-**Messzeit** = Zeitraum über den die Mittelwerte gebildet werden


-**Abtastung** = Abstand der Messungen die zur Mittelwertberechnung dienen

„**Messzeit**“ und „**Abtastung**“ lassen sich wie folgt einstellen:

-Menüpunkt wählen und mit **<Enter>** bestätigen

-mit den Cursortasten gewünschte Zeit einstellen

Abgasmessung
Mittelwerte
Atmosph. Kessel
Gebläsebrenner
Diagnose Gas
Druckprüfungen
Datenverarbeit.
Einstellungen
Kontrolle

Mittelwerte
44.BImSchV
Mittelwerte
Messzeit
Abtastung
Weiter mit : 

Nach erfolgter Einstellung / Kontrolle kann mit der Messung durch **<Mittelwerte>** / **<Enter>** begonnen werden. Mit den Cursortasten **<hoch/runter>** ist es möglich zwischen aktuellen und gemittelten Messwerten umzuschalten. Die Messung kann durch die Standby-Taste unterbrochen werden (nochmaliges Betätigen der Standby-Taste setzt die Messung fort).

5.2. 44. BlmSchV

Mit der Messroutine zur 44.BlmSchV kann über einen Zeitraum von 3 Minuten eine Mittelwertmessung durchgeführt und protokolliert werden. Starten Sie die Messung mit **<44.BlmSchV> / <Enter>**. Nach Ablauf der vorgeschriebenen Messzeit von 3 Minuten wird das Ergebnis angezeigt und kann mit **<Print>** ausgedruckt werden.


6. Messroutinen (Option)

Das ecom-CL2 verfügt über Routinen, die bei Prüfungen an atmosphärischen Kesseln und Gebläsebrennern die Arbeit erleichtern.

6.1. Atmosphärischer Kessel


Wählen Sie aus dem Hauptmenü das Untermenü "**Atmosph. Kessel**" und bestätigen mit **<Enter>**. Die Auswahltabelle der Brennstoffarten erscheint im Display. Folgende Brennstoffarten sind wählbar:


Erdgas (B)
 Stadtgas (B)
 Kokereigas (B)
 Flüssiggas (B)


Brennstoffart
Erdgas (B)
CO ₂ max : 11.8 A1-Faktor : 0.37
Wählen mit 


Wählen Sie mit den Pfeiltasten den in Frage kommenden Brennstoff aus und bestätigen mit der Taste **<Enter>**.

Es wird die Messung „**Anschlussdruck**“ angezeigt. Zur Durchführung von Druckmessungen (0-100 hPa) muss der Messschlauch angeschlossen werden (Anschluss Druckmessschlauch). Bei Abweichungen des Nullpunkts kann durch Betätigung der Taste **<CAL.>** der Nullpunkt neu gesetzt werden. Schließen Sie den Druckmessschlauch an der Messstelle an. Nachdem sich der Druck stabilisiert hat kann er mit der Taste **<speichern>** für den späteren Protokollausdruck abgespeichert werden. Durch nochmaliges Betätigen der Taste **<speichern>** wird der Wert wieder gelöscht. Mit der Cursortaste **<runter>** kann zur nächsten Messung geblättert werden. Verfahren Sie bei den folgenden Druckmessungen wie zuvor beschrieben. Nicht benötigte Messungen können mit der Cursortaste **<runter>** übersprungen werden (werden im Protokollausdruck nicht berücksichtigt).

Atmosph. Kessel
Anschlussdruck 24.7 hPa Wert: 24.7 hPa
Nullpunkt neu 

Atmosph. Kessel
Fließdruck 21.1 hPa Wert: 21.1 hPa
Nullpunkt neu 

Atmosph. Kessel
Düsendruck Teillast 4.4 hPa Wert: 4.4 hPa
Nullpunkt neu 

Atmosph. Kessel
Düsendruck Vollast 13.1 hPa Wert: 13.1 hPa
Nullpunkt neu 

Als Nächstes kann die dem Kessel zugeführte Leistung mit Hilfe des ecom-CL2 ermittelt werden. Hierzu muss der Gaszähler beobachtet werden. Mit der Taste **<Enter>** kann eine Stoppuhr gestartet und gestoppt werden. Die in der Zwischenzeit verbrauchte Gasmenge wird zur Berechnung benötigt und wie folgt eingegeben:

1. Mit den Tasten **<speichern>** (links) und **<Print>** (rechts) die zu ändernde Position wählen (betreffendes Feld blinkt).

2. Mit den Cursortasten **<hoch/runter>** den gewünschten Zahlenwert einstellen.

Nach erfolgter Einstellung und Betätigung der **<Enter>**-Taste wird das Ergebnis der Berechnung angezeigt und gespeichert. Die Berechnung kann bei Bedarf wiederholt werden. Bei der Berechnung werden folgende Heizwerte zu Grunde gelegt:

- Erdgas (B) = 9,53 kWh/m³
- Stadtgas (B) = 5,00 kWh/m³
- Kokereigas (B) = 4,83 kWh/m³
- Flüssiggas (B) = 25,90 kWh/m³

Mit der Cursortaste **<runter>** kann zur nächsten Messung „**Druck frei**“ geblättert werden. Hier besteht die Möglichkeit einer weiteren Druckmessung.

Im nächsten Punkt der Überprüfung (Cursortaste **<runter>**) besteht die Möglichkeit der Ermittlung einer Temperaturdifferenz (W. Temp. warm - W. Temp. kalt).

Atmosph. Kessel
Gasdurchsatz
- - . - m3/h
Leist. - - . - kW
Start :

Atmosph. Kessel
Gasdurchsatz
Zeit: 1 sek
Weiter mit :

Atmosph. Kessel
Gasdurchsatz
0.100 m3

Atmosph. Kessel
Gasdurchsatz
4.9 m3/h
Leist. 46.7 kW
Start :

Atmosph. Kessel
Druck frei
14.3 hPa
Wert: 14.3 hPa
Nullpunkt neu

Atmosph. Kessel
W. Temp. kalt
22 °C
Wert: 22 °C
Weiter mit :


Zur Ermittlung der beiden Temperaturen wird der Ansaugtemperatur-Fühler benutzt (wasserdichte Ausführung).


Wie zuvor werden die Messwerte (nach vorheriger Stabilisierung) durch die Taste **<speichern>** erfasst.


Mit der Cursortaste **<runter>** kann zur nächsten Messung „Temp. frei“ geblättert werden. Hier besteht die Möglichkeit einer weiteren Temperaturmessung.

Nach Speicherung der Temperaturen kann zu den CO-Messungen übergegangen werden. Wird die Cursortaste **<runter>** betätigt beginnt eine 1-minütige Kalibrierphase in der den Sensoren Frischluft zugeführt wird. Während der Kalibrierphase darf die Abgassonde nicht im Rauchrohr positioniert werden. Nach Ablauf der Kalibrierphase kann der CO-Gehalt in der Umgebungsluft ermittelt werden. Tasten Sie mit der Abgassonde den Bereich um den Kessel ab. Neben dem abgespeicherten Wert (Betätigung der Taste **<speichern>**) wird von dem Gerät der maximale CO-Wert während der Messung gespeichert.

Im nächsten Punkt der Überprüfung (Cursortaste **<runter>**) wird der CO-Wert im Rauchrohr des Kessels ermittelt. Zur Messung muss die Abgassonde im Rauchrohr positioniert werden. Auch hier wird neben dem abgespeicherten Wert (Betätigung der Taste **<speichern>**) der maximale CO-Wert während der Messung gespeichert.

Atmosph. Kessel
W. Temp. warm 48 °C
Wert: 48 °C
Weiter mit : 

Atmosph. Kessel
Differenz 26 °C
Weiter mit : 

Atmosph. Kessel
Temp. frei 34 °C
Wert: 34 °C
Weiter mit : 

Atmosph. Kessel
CO Umgebung 6 ppm
Wert: 9 ppm
CO max: 9 ppm

Atmosph. Kessel
CO Rauchgas 21 ppm
Wert: 21 ppm
CO max: 26 ppm

Nach Speicherung der CO-Werte kann zur den Zugmessungen übergegangen werden (Cursortaste **<runter>**). Für eine exakte Messung ist es ratsam, den Sensor unmittelbar vor der Protokollierung des Messwertes auf 0 zu setzen. Trennen Sie dazu kurz den Zugschlauch am Gerät und drücken Sie die Taste **<CAL.>**. Der Nullpunkt des Sensors ist damit neu gesetzt. Nachdem sich der Zug stabilisiert hat kann er mit der Taste **<speichern>** für den späteren Protokollausdruck abgespeichert werden.

Atmosph. Kessel	
Zug	-0.04 hPa
Wert:	-0.04 hPa
Nullpunkt neu →*←	

Am Ende der Messroutine (Cursortaste **<runter>**) wird abgefragt, ob eine Gasleckage an der Anlage festgestellt wurde. Die Einstellung (**Ja, Nein, ---**) kann mit der **<Enter>**-Taste gewählt werden.


Atmosph. Kessel	
Gasleckage	
Nein	
Ändern :	<input checked="" type="checkbox"/>

Der Ausdruck aller Ergebnisse der Messroutine erfolgt nach Betätigung der **<Print>**-Taste.

6.2. Gebläsebrenner

Wählen Sie aus dem Hauptmenü das Untermenü "**Gebläsebrenner**" und bestätigen mit **<Enter>**. Die Auswahltablette der Brennstoffarten erscheint im Display. Folgende Brennstoffarten sind wählbar:

Heizöl (B)
 Erdgas (B)
 Stadtgas (B)
 Kokereigas (B)
 Flüssiggas (B)

Brennstoffart
Erdgas (B)
CO ₂ max : 11.8 A1-Faktor : 0.37
Wählen mit 

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den in Frage kommenden Brennstoff aus und bestätigen mit der Taste **<Enter>**.

6.2.1. Gasgebläsebrenner

Wird ein gasförmiger Brennstoff gewählt, startet die Routine mit der Messung „**Anschlussdruck**“. Zur Durchführung von Druckmessungen (0-100 hPa) muss der Messschlauch angeschlossen werden (Anschluss Druckmessschlauch). Bei Abweichungen des Nullpunkts kann durch Betätigung der Taste **<CAL.>** der Nullpunkt neu gesetzt werden. Schließen Sie den Druckmessschlauch an der Messstelle an. Nachdem sich der Druck stabilisiert hat kann er mit der Taste **<speichern>** für den späteren Protokollausdruck abgespeichert werden. Durch nochmaliges Betätigen der Taste **<speichern>** wird der Wert wieder gelöscht. Mit der Cursortaste **<runter>** kann zur nächsten Messung geblättert werden. Verfahren Sie bei den folgenden Druckmessungen wie zuvor beschrieben. Nicht benötigte Messungen können mit der Cursortaste **<runter>** übersprungen werden (werden im Protokollausdruck nicht berücksichtigt).

Gebläsebrenner
Anschlussdruck 22.1 hPa
Wert: 22.1 hPa
Nullpunkt neu →**←

Gebläsebrenner
Fließdruck 18.7 hPa
Wert: 18.7 hPa
Nullpunkt neu →**←

Gebläsebrenner
Düsendruck Teillast 6.4 hPa
Wert: 6.4 hPa
Nullpunkt neu →**←

Gebläsebrenner
Düsendruck Vollast 13.0 hPa
Wert: 13.0 hPa
Nullpunkt neu →**←

Als Nächstes kann die dem Kessel zugeführte Leistung mit Hilfe des ecom-CL2 ermittelt werden. Hierzu muss der Gaszähler beobachtet werden. Mit der Taste **<Enter>** kann eine Stoppuhr gestartet und gestoppt werden. Die in der Zwischenzeit verbrauchte Gasmenge wird zur Berechnung benötigt und wie folgt eingegeben:

1. Mit den Tasten **<speichern>** (links) und **<Print>** (rechts) die zu ändernde Position wählen (betreffendes Feld blinkt).
2. Mit den Cursortasten **<hoch/runter>** den gewünschten Zahlenwert einstellen.

Nach erfolgter Einstellung und Betätigung der **<Enter>**-Taste wird das Ergebnis der Berechnung angezeigt und gespeichert. Die Berechnung kann bei Bedarf wiederholt werden. Bei der Berechnung werden folgende Heizwerte zu Grunde gelegt:

- Erdgas (B) = 9,53 kWh/m³
- Stadtgas (B) = 5,00 kWh/m³
- Kokereigas (B) = 4,83 kWh/m³
- Flüssiggas (B) = 25,90 kWh/m³

Mit der Cursortaste **<runter>** kann zur nächsten Messung „**Druck frei**“ geblättert werden. Hier besteht die Möglichkeit einer weiteren Druckmessung.

Im nächsten Punkt der Überprüfung (Cursortaste **<runter>**) besteht die Möglichkeit der Ermittlung einer Temperaturdifferenz (W. Temp. warm - W. Temp. kalt). Zur Ermittlung der beiden Temperaturen wird der Ansaugtemperatur-Fühler benutzt (wasserdichte Ausführung).

Gebläsebrenner
Gasdurchsatz
- - - m3/h
Leist. - - - kW
Start :

Gebläsebrenner
Gasdurchsatz
Zeit: 1 sek
Weiter mit :

Gebläsebrenner
Gasdurchsatz
0.100 m3


Gebläsebrenner
Gasdurchsatz
4.2 m3/h
Leist. 40.0 kW
Start :

Gebläsebrenner
Druck frei
4.5 hPa
Wert: 4.5 hPa
Nullpunkt neu


Gebläsebrenner
W. Temp. kalt
21 °C
Wert: 21 °C
Weiter mit :

Gebläsebrenner
W. Temp. warm
54 °C
Wert: 54 °C
Weiter mit :


Wie zuvor werden die Messwerte (nach vorheriger Stabilisierung) durch die Taste **<speichern>** erfasst.

Gebläsebrenner	
Differenz	33 °C
Weiter mit : 	


Mit der Cursortaste **<runter>** kann zur nächsten Messung „Temp. frei“ geblättert werden. Hier besteht die Möglichkeit einer weiteren Temperaturmessung.

Gebläsebrenner	
Temp. frei	37 °C
Wert:	37 °C
Weiter mit : 	

Nach Speicherung der Temperaturen kann zu den Abgasmessungen übergegangen werden. Wird die Cursortaste **<runter>** betätigt beginnt eine 1-minütige Kalibrierphase in der den Sensoren Frischluft zugeführt wird. Während der Kalibrierphase darf die Abgassonde nicht im Rauchrohr positioniert werden. Nach Ablauf der Kalibrierphase kann die Abgasmessung bei Teillast durchgeführt werden. Zur Messung muss die Abgassonde im Rauchrohr positioniert werden. Die Messung wird mit der Taste **<Enter>** gestartet. Nach Ablauf von 90 Sekunden werden die Messwerte automatisch für den späteren Protokollausdruck abgespeichert.

CO2	9.6 %
O2	4.0 %
CO	30 ppm
Eta	93.0 %
T.Gas	166 °C
T.Luft	20 °C
Teillast	Start : 

Im nächsten Punkt der Überprüfung (Cursortaste **<runter>**) wird die Abgasmessung bei Volllast durchgeführt (Taste **<Enter>**). Auch hier werden die ermittelten Werte nach 90 Sekunden erfasst.

CO2	9.6 %
O2	4.0 %
CO	30 ppm
Eta	93.0 %
T.Gas	166 °C
T.Luft	20 °C
Volllast	Start : 

Nach Abschluss der Abgasmessung kann der CO-Gehalt in der Umgebungsluft ermittelt werden. Tasten Sie mit der Abgassonde den Bereich um den Kessel ab. Neben dem abgespeicherten Wert (Betätigung der Taste **<speichern>**) wird von dem Gerät der maximale CO-Wert während der Messung gespeichert.

Gebläsebrenner	
CO Umgebung	5 ppm
Wert:	9 ppm
CO max:	9 ppm

Am Ende der Messroutine (Cursortaste **<runter>**) wird abgefragt, ob eine Gasleckage an der Anlage festgestellt wurde. Die Einstellung (**Ja**, **Nein**, ---) kann mit der **<Enter>**-Taste gewählt werden.

Gebläsebrenner
Gasleckage Nein
Ändern : <input checked="" type="checkbox"/>

Der Ausdruck aller Ergebnisse der Messroutine erfolgt nach Betätigung der **<Print>**-Taste.

6.2.2. Ölgebläsebrenner

Wird Heizöl als Brennstoff gewählt, startet die Routine mit der Ermittlung des Öldurchsatzes und der dem Kessel zugeführten Leistung. Öffnen Sie den Eingabebildschirm „**Öldruck**“ mit der **<Enter>**-Taste. Geben Sie den gemessenen Öldruck wie folgt ein:

Gebläsebrenner
Öldurchsatz - - - kg/h Leist. - - - kW
Eingabe : <input checked="" type="checkbox"/>

1. Mit den Tasten **<speichern>** (links) und **<Print>** (rechts) die zu ändernde Position wählen (betreffendes Feld blinkt).

Gebläsebrenner
Öldruck 12.00 bar
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ← →

2. Mit den Cursortasten **<hoch/runter>** den gewünschten Zahlenwert einstellen.

Nach erfolgter Einstellung und Betätigung der **<Enter>**-Taste wird der Eingabebildschirm „**Düsengröße**“ geöffnet. Stellen Sie die verwendete Düsengröße wie zuvor beschrieben ein.


Gebläsebrenner
Düsengröße 0.60 Gal/h
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ← →

Nach erfolgter Einstellung und Betätigung der **<Enter>**-Taste wird das Ergebnis der Berechnung angezeigt und gespeichert. Die Berechnung kann bei Bedarf wiederholt werden. Bei der Berechnung wird folgender Heizwert zu Grunde gelegt:


Gebläsebrenner
Öldurchsatz 2.5 kg/h Leist. 29.7 kW
Eingabe : <input checked="" type="checkbox"/>

Heizöl (B) = 11,86 kWh/kg


Im nächsten Punkt der Überprüfung (Cursortaste **<runter>**) besteht die Möglichkeit der Ermittlung einer Temperaturdifferenz (W. Temp. warm - W. Temp. kalt). Zur Ermittlung der beiden Temperaturen wird der Ansaugtemperatur-Fühler benutzt (waserdichte Ausführung).

Gebläsebrenner	
W. Temp. kalt	21 °C
Wert:	21 °C
Weiter mit : 	


Die Messwerte werden (nach vorheriger Stabilisierung) durch die Taste **<speichern>** erfasst.


Gebläsebrenner	
W. Temp. warm	54 °C
Wert:	54 °C
Weiter mit : 	

Mit der Cursortaste **<runter>** kann zur nächsten Messung „Temp. frei“ geblättert werden. Hier besteht die Möglichkeit einer weiteren Temperaturmessung.


Gebläsebrenner	
Differenz	33 °C
Weiter mit : 	

Nach Speicherung der Temperaturen kann zu den Abgasmessungen übergegangen werden. Wird die Cursortaste **<runter>** betätigt beginnt eine 1-minütige Kalibrierphase in der den Sensoren Frischluft zugeführt wird. Während der Kalibrierphase darf die Abgassonde nicht im Rauchrohr positioniert werden. Nach Ablauf der Kalibrierphase kann die Abgasmessung bei Teillast durchgeführt werden. Zur Messung muss die Abgassonde im Rauchrohr positioniert werden. Die Messung wird mit der Taste **<Enter>** gestartet. Nach Ablauf von 90 Sekunden werden die Messwerte automatisch für den späteren Protokollausdruck abgespeichert.

Gebläsebrenner	
Temp. frei	37 °C
Wert:	37 °C
Weiter mit : 	

CO2	12.5 %
O2	4.0 %
CO	30 ppm
Eta	93.0 %
T.Gas	166 °C
T.Luft	20 °C
Teillast	Start : 

Zum Abschluss der Überprüfung (Cursortaste **<runter>**) wird die Abgasmessung bei Volllast durchgeführt (Taste **<Enter>**). Auch hier werden die ermittelten Werte nach 90 Sekunden erfasst.

CO2	12.5 %
O2	4.0 %
CO	30 ppm
Eta	93.0 %
T.Gas	166 °C
T.Luft	20 °C
Volllast	Start : 

Der Ausdruck aller Ergebnisse der Messroutine erfolgt nach Betätigung der **<Print>**-Taste.

6.3. Diagnose Gas

Wählen Sie aus dem Hauptmenü das Untermenü "**Diagnose Gas**" und bestätigen mit **<Enter>**. Die Auswahltablette der Brennstoffarten erscheint im Display. Folgende Brennstoffarten sind wählbar:

- Erdgas (B)
- Stadtgas (B)
- Kokereigas (B)
- Flüssiggas (B)

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den in Frage kommenden Brennstoff aus und bestätigen mit der Taste **<Enter>**.

Als Erstes kann die dem Kessel zugeführte Leistung mit Hilfe des ecom-CL2 ermittelt werden. Hierzu muss der Gaszähler beobachtet werden. Mit der Taste **<Enter>** kann eine Stoppuhr gestartet und gestoppt werden. Die in der Zwischenzeit verbrauchte Gasmenge wird zur Berechnung benötigt und wie folgt eingegeben:

1. Mit den Tasten **<speichern>** (links) und **<Print>** (rechts) die zu ändernde Position wählen (betreffendes Feld blinkt).

2. Mit den Cursortasten **<hoch/runter>** den gewünschten Zahlenwert einstellen.

Nach erfolgter Einstellung und Betätigung der **<Enter>**-Taste wird das Ergebnis der Berechnung angezeigt und gespeichert. Die Berechnung kann bei Bedarf wiederholt werden. Bei der Berechnung werden folgende Heizwerte zu Grunde gelegt:

- Erdgas (B) = 9,53 kWh/m³
- Stadtgas (B) = 5,00 kWh/m³
- Kokereigas (B) = 4,83 kWh/m³
- Flüssiggas (B) = 25,90 kWh/m³

Diagnose Gas
Gasdurchsatz
- - . - m3/h
Leist. - - . - kW
Start : <input type="checkbox"/>

Diagnose Gas
Gasdurchsatz
Zeit: 1 sek
Weiter mit : <input type="checkbox"/>

Diagnose Gas
Gasdurchsatz
0.100 m3
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Diagnose Gas
Gasdurchsatz
2.0 m3/h
Leist. 19.1 kW
Start : <input type="checkbox"/>

Nach Ermittlung der Feuerungsleistung kann zu den CO-Messungen übergegangen werden. Wird die Cursortaste **<runter>** betätigt beginnt eine 1-minütige Kalibrierphase in der den Sensoren Frischluft zugeführt wird. Während der Kalibrierphase darf die Abgassonde nicht im Rauchrohr positioniert werden. Nach Ablauf der Kalibrierphase kann der CO-Gehalt in der Umgebungsluft ermittelt werden. Tasten Sie mit der Abgassonde den Bereich um den Kessel ab. Neben dem abgespeicherten Wert (Betätigung der Taste **<speichern>**) wird von dem Gerät der maximale CO-Wert während der Messung gespeichert.

Diagnose Gas	
CO Umgebung	
	0 ppm
Wert:	- - - ppm
CO max:	0 ppm

Im nächsten Punkt der Überprüfung (Cursortaste **<runter>**) wird der CO-Wert im Rauchrohr des Kessels ermittelt. Zur Messung muss die Abgassonde im Rauchrohr positioniert werden. Auch hier wird neben dem abgespeicherten Wert (Betätigung der Taste **<speichern>**) der maximale CO-Wert während der Messung gespeichert.

Diagnose Gas	
CO Rauchgas	
	0 ppm
Wert:	- - - ppm
CO max:	26 ppm

Nach Speicherung der CO-Werte kann zur den Zugmessungen übergegangen werden (Cursortaste **<runter>**). Für eine exakte Messung ist es ratsam, den Sensor unmittelbar vor der Protokollierung des Messwertes auf 0 zu setzen. Trennen Sie dazu kurz den Zugschlauch am Gerät und drücken Sie die Taste **<CAL.>**. Der Nullpunkt des Sensors ist damit neu gesetzt. Nachdem sich der Zug stabilisiert hat kann er mit der Taste **<speichern>** für den späteren Protokollausdruck abgespeichert werden.

Diagnose Gas	
Zug	
	-0.12 hPa
Wert:	- . - - hPa
Nullpunkt neu →**←	

Am Ende der Messroutine (Cursortaste **<runter>**) wird abgefragt, ob eine Gasleckage an der Anlage festgestellt wurde. Die Einstellung (**Ja, Nein, ---**) kann mit der **<Enter>**-Taste gewählt werden. Der Ausdruck aller Ergebnisse der Messroutine erfolgt nach Betätigung der **<Print>**-Taste.

Diagnose Gas
Gasleckage Nein
Ändern : <input type="checkbox"/>

7. Einstellungen

Zusätzlich zu den schon beschriebenen Funktionen des **ecom-CL2**, können verschiedene Einstellungen im Messgerät vorgenommen werden. Wählen Sie aus dem Hauptmenü das Untermenü "**Einstellungen**" und bestätigen mit **<Enter>**. Sie erhalten eine Auswahl änderbarer Parameter, die je nach Anwendung eingestellt werden können. Der Cursor wird auf die gewünschte Zeile gestellt und mit der Taste **<Enter>** die Einstellung aufgerufen:

Uhr stellen

- mit den **Cursortasten** den zu ändernden Wert wählen
- mit der Taste **<Enter>** die Einstellung aktivieren
- mit den **Cursortasten** den Zahlenwert einstellen
- Einstellung mit der Taste **<Enter>** abschließen
- nach Korrektur aller Werte Menü mit Taste **<ESC>** verlassen

Kontrast Display

- Kontrasteinstellung des Displays mit **Cursortasten**
- Zurückstellen auf Werkseinstellung mit Taste **<CAL.>**

Druckkontrast

- Kontrasteinstellung des Druckers mit **Cursortasten**
- Zurückstellen auf Werkseinstellung mit Taste **<CAL.>**

Brennstoffart

- Einstellung der Brennstoffart mit **Cursortasten**

Uhr stellen
Kontrast Displ.
Druckkontrast
Brennstoffart
Einheit
Bezugs-O2
Luftdruck
Tastenpieps
AUX(COM)
Bluetooth
Eta(K)
Standby
Ausdruck
Sprache:Deutsch

Einheit

-Einstellung der Einheit mit **Cursortasten**:

- ppm = Volumenkonzentration (parts per million)
- mg/m³ = Massenkonzentration pro Volumeneinheit
- mg/kWh 0.0% = Massenkonzentration pro Leistungseinheit mit Bezugs-O₂ berechnet
- ppm 0.0% = Volumenkonzentration (parts per million) mit Bezugs-O₂ berechnet
- mg/m³ 0.0% = Massenkonzentration pro Volumeneinheit mit Bezugs-O₂ berechnet

-mit Bezugs-O₂ berechnet - Formel für die Umrechnung:

$$E_{\text{bez}} = E_{\text{gem}} * \frac{21 - O_{2\text{bez}}}{21 - O_{2\text{gem}}}$$

Bezugs-O₂

- Einstellung des Bezugssauerstoffwertes O_{2bez} mit **Cursortasten**
- Zurückstellen auf Werkseinstellung mit Taste **<CAL.>**

Luftdruck

- Einstellung des Barometerstands für die Berechnung des Taupunktes mit **Cursortasten**
- Zurückstellen auf Werkseinstellung mit Taste **<CAL.>**

Tastenpieps

- Einstellung mit **Cursortasten** ob akustisches Signal bei Tastenbetätigung erfolgt
- Zurückstellen auf Werkseinstellung mit Taste **<CAL.>**

AUX(COM)

- Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit mit Taste **<CAL.>** (1200 -38400 Baud)

Online Daten (Einstellung mit **Cursortasten**):

- Einstellung welche Daten gesendet werden sollen:
 - Keine: Daten für Programm „miniDV“
 - Remote: nur für spezielle Anwendungen
 - DAS: Daten für Programm „DASNT“ (**1200 Baud**)

Die Programme „miniDV“ und „DASNT“ befinden sich auf der ecom Internetseite und können von dort heruntergeladen werden.

Bluetooth LE

(<BLE> / keine Einstellung nötig):

-Online Daten = Remote

Eta(K)

-Einstellung der Berechnung des Wirkungsgrades (mit oder ohne Kondensationsgewinn) mit den **Cursortasten**

Standby (nicht bei jeder Geräteversion verfügbar)

-Einstellung der Zeit nach der das Gerät automatisch in Standby geht mit den **Cursortasten**

Ausdruck

-Eingeben des Protokollfußes (8 x 24 Zeichen)

-Geben Sie den Text für Zeile 1 wie folgt ein:

1. Mit der Taste **<Standby>** die Zeichenauswahl aktivieren.

2. Mit der Taste **<CAL.>** Tastatur auswählen

(5 Tastaturen stehen zur Verfügung).

3. Mit den Tasten **<speichern>** (links), **<Print>** (rechts) und den

Cursortasten **<hoch/runter>** Zeichen auswählen (gewähltes Zeichen ist schwarz hinterlegt).

4. Mit der Taste **<Enter>** Zeichen übernehmen.

5. Vorgang wiederholen, bis gewünschte Bezeichnung vollständig ist.

6. Nach Beendigung der Eingabe für Zeile 1 mit der Taste **<Standby>** die Zeichenauswahl deaktivieren und mit der Cursortaste **<runter>** zur 2. Zeile wechseln.

7. Nachdem alle Zeilen wie gewünscht bearbeitet wurden mit **<ESC>** das Menü verlassen.

Sprache (nicht bei jeder Geräteversion verfügbar)

-Einstellung der Sprache mit **<Enter>**

8. Kontrolle

Die elektrochemischen Sensoren für die Gasanalyse sind einem Verschleißprozess ausgesetzt und altern. Sie verändern im Verlaufe ihrer Nutzung in Abhängigkeit von der Gaskonzentration, der Beaufschlagungsdauer mit Gas und dem Verschmutzungsgrad des Messgases ihre Ausgangswerte. Das Programm überwacht die Sensoren und korrigiert Abweichungen. Werden diese Abweichungen und damit der zu erwartende Messfehler jedoch zu groß, erfolgt ein Fehlerhinweis. In diesem Fall muss der entsprechende Sensor in einer unserer Servicestellen getauscht werden. Im Kontrollmenü erfolgt die Anzeige der aktuellen Statuswerte für die Sensoren. Weiterhin werden auf 3 Displayseiten (Wechsel der Displayseite durch Cursor-Taste) angezeigt:

-die Akkuspannung (Ladezustand); wird in allen Menüs als Symbol dargestellt:

Akku voll Akku 1/2 voll Akku leer



- die Rufnummer der nächsten Servicestelle
- die Gerätenummer
- die Softwareversion
- die Anzahl der Messungen
- das Datum der nächsten Wartung
- die Anzahl der CO-Abschaltungen
- die Anzahl der bis jetzt aufgetretenen Fehler

- Auflistung der letzten Wartungen

O2	1034 mV
CO	-10 mV
Akku	6.42 Volt
SV.Tel. 02371/945-5	
Ger.Nr.CL2-0009 V1.5	
Weitere Infos mit	


Anzahl Messungen	1521
Wartung am	23.06.17
CO-Überläufe	0
Fehlerzähler	00
SV.Tel. 02371/945-5	
Ger.Nr.CL2-0009 V1.5	
Weitere Infos mit	

Letzter Service	
26.06.16	103 Std
10.06.15	073 Std
31.05.14	035 Std
-- .-. --	
-- .-. --	
Weitere Infos mit	

9. Datenverarbeitung

9.1. Kommunikation

Im Menü „**Datenverarbeitung**“ sind folgende Funktionen wählbar:

Datenverarbeitung.
Auswählen
Ansehen
Daten laden
Daten senden
Formatieren
Weiter mit : 

Auswählen:

Hier können Anlagen zur Zuordnung von Messwerten gesucht oder angelegt werden (vergl. Kapitel „Speicherplatz auswählen“)

Ansehen:

gespeicherte Messwerte zu der gewählten Anlage können eingesehen werden (vergl. Kapitel „Speicherplatz auswählen“).

Daten laden:

Möglichkeit des Datenimports aus z.B. ecom Software (im Internet unter „www.ecom.de“ verfügbar - beachten Sie bitte die Übertragungsoptionen Ihrer Software). Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Messgerät und PC mit RS232-Kabel verbinden
2. „**Daten laden**“ wählen und mit **<Enter>** bestätigen
3. Sicherheitsabfrage mit **Ja** (mit Cursortasten einstellen) beantworten
4. Starten Sie die Datenübertragung an Ihrem PC

Daten senden:

Die mit Messwerten komplettierten Datensätze können mit Hilfe dieser Funktion zum PC-Programm übertragen werden (Vorgehensweise analog zum Punkt „**Daten laden**“).

Formatieren:

Diese Funktion wird normalerweise nur bei der Ersteinrichtung des Gerätes im Werk benötigt (Vorbereitung des internen Speichers zur Datenaufnahme). **Vorsicht: Alle gespeicherten Daten werden gelöscht!**

9.2. Datenspeicherung mit App

Zur Anzeige und Speicherung von Messwerten kann die App „**ecomMANDER**“ für Smartphones (iOS bzw. Android) genutzt werden (Bluetooth LE muss vorhanden sein). Messwerte werden zusammen mit Kundeninformationen in einer pdf-Datei gespeichert, die z.B. als Email Anhang verschickt werden kann. Links zum kostenlosen Download der Apps sind auf der ecom Internetseite zu finden.

10. Wartungshinweise

Zur Sicherstellung der Genauigkeit Ihres Messgerätes empfehlen wir Ihnen die jährliche Überprüfung durch einen autorisierten ecom-Partner. Bei starker Beanspruchung (z. B. dauerhaft mehrere Stunden Messung pro Tag, raue Umgebungsbedingungen usw.) sollten kürzere Überprüfungsintervalle gewählt werden - bitte sprechen Sie hierzu Ihren ecom-Partner an. Alle ecom-Partner finden Sie unter www.ecom.de. Verwenden Sie keine anderen Sensoren oder Fühler, als die von unserem Werk vorgesehenen und beachten Sie, dass Servicearbeiten, die von Servicestellen durchgeführt werden, die von uns nicht dazu autorisiert sind, zum Erlöschen der Gewährleistung führen. Folgende Hinweise für die tägliche Wartung einzelner Teile und Baugruppen sollen Ihnen helfen:

Feinstaubfilter an der Kondensatfalle

Schrauben Sie die Abdeckkappe an der Kondensatfalle ab und kontrollieren Sie den Zustand des Partikelfilters. Er sollte gewechselt werden, wenn die Verschmutzung des Filters im Bereich des Gasflusses grau gefärbt ist (Grauwert der Rußskala ca. 2 - 3).



Sensoren

Die Sensoren werden nach jedem Einschalten mit dem Referenzgas Frischluft kalibriert. Der Zustand der Sensoren wird durch das Gerät permanent überwacht. Neue Sensoren altern im Verlaufe der Nutzung durch Verschleiß der Reagenzien (Sauerstoffsensoren) und durch Verschmutzung bzw. Belastung mit Konzentrationen oberhalb des nominalen Messbereiches (toxische Sensoren). Die Ausgangswerte der Sensoren betragen (Menü "**Kontrolle**"):

O ₂	1100 - 1400 mV
CO	0 mV (+/- 30)

Erfolgt im Verlaufe der Kalibrierphase eine Fehlermeldung, die durch mehrmaliges Wiederholen der Kalibrierphase nicht zu beseitigen ist, muss das Gerät in einer Servicestelle überprüft werden. Der Sauerstoffsensord muss einen Wert $> 300 \text{ mV}$ anzeigen, anderenfalls ist er in einer Servicestelle zu wechseln.

Der CO-Sensor ist durch das interne Programm vor Überlastung geschützt. Wird der Grenzwert von 2500 ppm überschritten, wird die Messgaspumpe abgeschaltet.

Stromversorgung


Der Akku gewährleistet netzunabhängige Stromversorgung. Der Akku wird nachgeladen, indem das Gerät mit dem Netzteil verbunden wird (bitte Ladevorgang **nicht** kurzzeitig unterbrechen, da sonst die Ladeschaltung fehlerhaft arbeiten kann). Ein Nachladen des Akkus sollte in jedem Fall erfolgen, wenn die Spannungsanzeige im Display (Menü "**Kontrolle**") kleiner $5,8 \text{ V}$ beträgt (der kritische Wert, ab dem eine Arbeit nicht mehr möglich ist, beträgt $5,5 \text{ V}$).

Sonde und Schlauch

Sonde und Schlauch sollten, abhängig von der Benutzung des Gerätes, regelmäßig gereinigt werden, um Partikelablagerungen zu entfernen und vorzeitigen Verschleiß durch Korrosion zu verhindern. Der Schlauch kann nach Lösen aller Steckverbindungen am Gerät und an dem Sondengriffstück gereinigt werden (warmes Wasser und trocknen bzw. durchblasen).

Druckerpapierrolle wechseln

Entriegeln Sie den Drucker durch ziehen an der Lasche auf dem Druckerdeckel. Entnehmen Sie den Plastikhalter der verbrauchten Papierrolle und legen Sie die neue Papierrolle wie abgebildet ein. Lassen Sie etwas Papier heraus ragen und schließen Sie den Druckerdeckel.

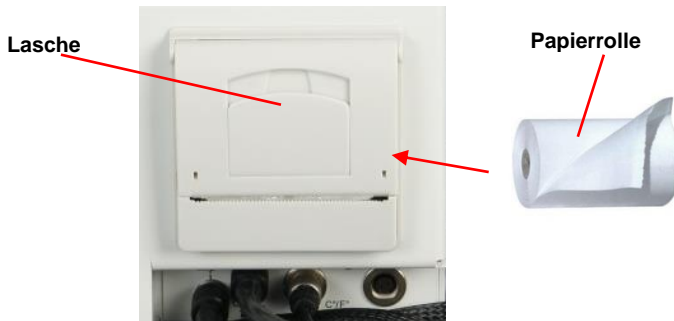

11. Technische Daten

Messgröße	Bereich	Verfahren
O ₂	0 ... 21 vol.%	elektrochemisch
CO (ohne H ₂)	0 ... 2000 ppm	elektrochemisch
CO (mit H ₂ -Option)	0 ... 10000 ppm	elektrochemisch
NO (Option)	0 ... 5000 ppm	elektrochemisch
CO ₂	0 ... CO _{2max}	berechnet
T-G	0 ... 500 °C	NiCr-Ni
T-R	0 ... 100 °C	Halbleiter
Differenzdruck	0 ... +/- 100 hPa	DMS-Brücke
Wirkungsgrad	0 ... 120 %	berechnet
Abgasverlust	0 ... 99,9 %	berechnet
Luftüberschuss	1 ... ∞	berechnet
CO-unverdünnt (Bezugs-O ₂ ; einstellbar)		berechnet
Taupunkt der Abgase		berechnet

Stromversorgung Netzteil 110 - 230 V ~ / 50 - 60 Hz;
Akku 6 V / 3,3 Ah

Bluetooth LE Sendeleistung: < 5,5 mW
Frequenzbereich: 2402 – 2480 MHz
(CYBLE 202007-01)

Anzeige Grafik - Display; hintergrundbeleuchtet

Maße 321 mm x 225 mm x 97 mm (B x H x T)

Gewicht ca. 3 kg komplett mit Probenentnahmesystem

Einsatzgrenzen +5 °C bis +40 °C;
max. 90 % rF, nicht kondensierend

Schutzart IP 40

Technische Änderungen vorbehalten
V2.0 / 01.2023

12. Fragen und Antworten

Wo finde ich wichtige Geräteinformationen?	Unter dem Punkt „Kontrolle“ stehen alle wichtigen Geräteinformationen (z.B. Akkuspannung, Sensorwerte, Gerätenummer, nächstes Servicedatum, Betriebsstunden usw.) Mit den Pfeiltasten kommen Sie auf die zweite Seite.
Wie hoch ist die Lebensdauer der Sensoren?	Die Lebensdauer hängt von dem Einsatz und der Geräteausführung ab. Die Lebensdauer der toxischen Sensoren (CO, NO, SO ₂ , NO ₂) wird durch hohe Gaskonzentrationen und eine nicht ausreichende Spülung beeinflusst. Im Durchschnitt beträgt die Lebensdauer für diese Sensoren zwischen 4 und 6 Jahren. Die Lebensdauer von dem O ₂ Sensor ist vom Einsatz unabhängig und beträgt ca. 4 Jahre.
Welche Sensoren kann ich selbst tauschen?	Der Sensortausch kann nur von Ihrer Werksvertretung vorgenommen werden
Mein Gerät zeigt die Fehlermeldung „O ₂ Sensor 0 mV“ !	Der Sensor muss erneuert werden.
Bei meinem Gerät erscheint die Meldung „Service erforderlich“!	Diese Meldung erscheint automatisch alle 12 Monate oder nach 250 Betriebsstunden. Achtung: Dies ist eine Empfehlung das Gerät überprüfen zu lassen. Das Gerät ist aber nach wie vor betriebsbereit.
Mein Gerät zeigt die Fehlermeldung „T-Gas“ oder „T-Raum“!	Mögliche Gründe könnten sein: <ul style="list-style-type: none">- Kabelbruch am Stecker- T-Raum Fühler gebrochen- Thermoelement gebrochen- Elektrische Leitung defekt Hinweis: Sie können diese Fehlermeldungen beim CL2 übergehen. Dadurch werden Berechnungen, die diese Temperaturen benötigen nicht ausgeführt.
Mein Gerät zeigt falsche oder ungenaue CO ₂ Werte an!	Mögliche Gründe könnten sein: <ul style="list-style-type: none">- O₂ defekt (CO₂ Wert wird aus O₂ Wert berechnet)- keine oder zu wenig Pumpenleistung- Undichtigkeit im Gasweg- Gaskühler oder Kondensatfalle verstopft

Mein Gerät lässt sich nicht einschalten und auch nicht mehr aufladen!

- Überprüfen Sie bitte das Netzteil / Netzkabel
- Überprüfen Sie den Netzanschluss (Steckerleiste eingeschaltet?)
- Bitte laden Sie den Akku min. 8 Stunden auf (Akku könnte tiefentladen sein)

Mein Gerät druckt nicht mehr!

Kontrollieren Sie bitte, ob das Druckerpapier richtig herum eingelegt ist. Der Thermodrucker schreibt nur auf der thermisch empfindlichen Seite. Bitte verwenden Sie immer das richtige Papier für den jeweiligen Drucker. Hiermit verhindern Sie Defekte am Drucker. Achten Sie bitte darauf, dass die Druckereinheit sauber ist (keine Papierschnipsel im Laufwerk).

Kann der Ausdruck vom mir geändert werden?

Der Ausdruck kann von Ihnen geändert werden (siehe Kapitel „Einstellungen“).

Allgemeine Hinweise:

Wenn Sie zwei oder mehrere Geräte des selben Typs besitzen, können einen Fehler eventuell durch den Austausch des Zubehörs (Sonden, Dreikammerschlauch, T-Raumfühler usw.) lokalisieren.

Sollten weitere Fragen oder Probleme auftreten, setzen Sie sich bitte mit Ihrer Werkvertretung in Verbindung.

EG-Konformitätserklärung | EC Declaration of Conformity

Hiermit erklärt der Hersteller
The manufacturer

ecom GmbH
Am Großen Teich 2
D-58640 Iserlohn, Germany



in alleiniger Verantwortung für die Ausstellung dieser Erklärung, dass die nachfolgend aufgeführten Produkte:
hereby declares under its sole responsibility, that the products

Abgasanalysegeräte / flue gas analysis devices

Type: ecom-B

ecom-J2KNpro

ecom-CL2/ B+

ecom-J2KNpro IN / -J2KNpro INS

ecom-D

ecom-J2KNpro TECH

ecom-EN3

ecom-ST

allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien entsprechen:
comply with the following European Directives:

2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie / **Radio Equipment Directive**
2011/65/EU RoHS
2014/35/EU (*) Niederspannungsrichtlinie / **Low Voltage Directive (*)**

(*): Gilt nur für Geräte mit 230 V Eingangsspannung / applies only to devices with 230 V input voltage

Folgende Normen wurden angewendet:
The following standard/s were used:

EN 61010-1:2010/A1:2019	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte <i>Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use</i>
EN 300 328 V2.2.2	Breitband-Übertragungssysteme - Datenübertragungsgeräte zum Betrieb im 2,4-GHz-Band <i>Wideband transmission systems - Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band</i>
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Standard für Funkeinrichtungen und -dienste – <i>ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services</i>
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkeinrichtungen und -dienste - Teil 17: Spezifische Bedingungen für Breitbanddatenübertragungssysteme <i>ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems</i>
EN 61326-1:2013	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen <i>Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements</i>
EN 50270:2015/AC:2016-08	Elektromagnetische Verträglichkeit - Elektrische Geräte für die Detektion und Messung von brennbaren Gasen, toxischen Gasen oder Sauerstoff <i>Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen</i>
EN IEC 63000:2018	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe <i>Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances</i>

Iserlohn, 25.07.2022


Matthias Platte (Geschäftsführer / Managing Director)

INTELLIGENT MESSEN!
MEASURE WITH INTELLIGENCE!



ecom GmbH

Am Großen Teich 2

D-58640 Iserlohn

Info@ecom.de

www.ecom.de

Telefon:+49 2371 945-5

Fax: +49 2371 40305