

# Bedienungsanleitung AKPC

## 1. Voraussetzungen

- ecom-AK
- PC mit Betriebssystem ab Win9x
- Verbindungskabel zum PC (nur Produkte von ecom verwenden!)
  - PC-Schnittstelle RS232: Datenkabel AK-PC Bestell-Nr.: 10198
  - PC-Schnittstelle USB: Datenkabel AK-PC + Adapterkabel RS232-USB Bestell-Nr.: 10198 + 109221

## 2. Programm starten



- Programm durch Aufruf von „Start“ / „Programme >“ / „AKPC“ starten

## 3. Einstellungen vornehmen

- „COM-Port“ aus dem Menü „Setup“ wählen
- COM-Port wählen und mit „OK“ bestätigen.

## 4. Werte auslesen

- ecom-AK über Verbindungskabel mit PC verbinden.
- ecom-AK am Feuerungsautomaten anschließen (siehe Bedienungsanleitung ecom-AK).
- ecom-AK einschalten (siehe Bedienungsanleitung ecom-AK).
- Die Daten des Feuerungsautomaten werden auf 2 Seiten in der Software dargestellt.

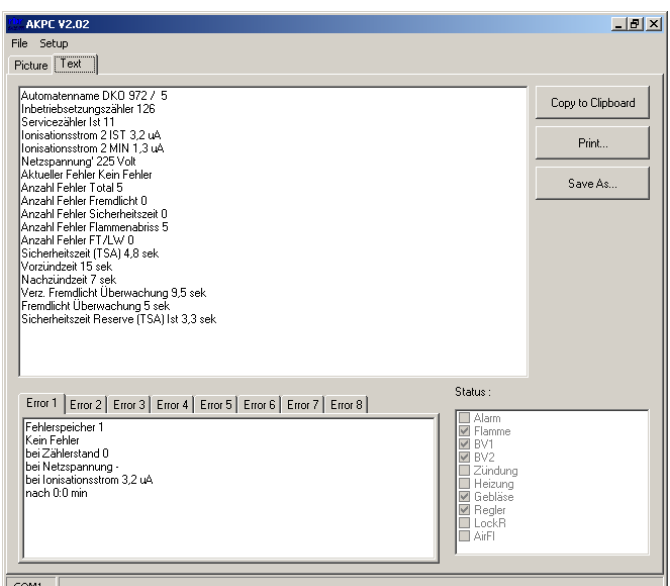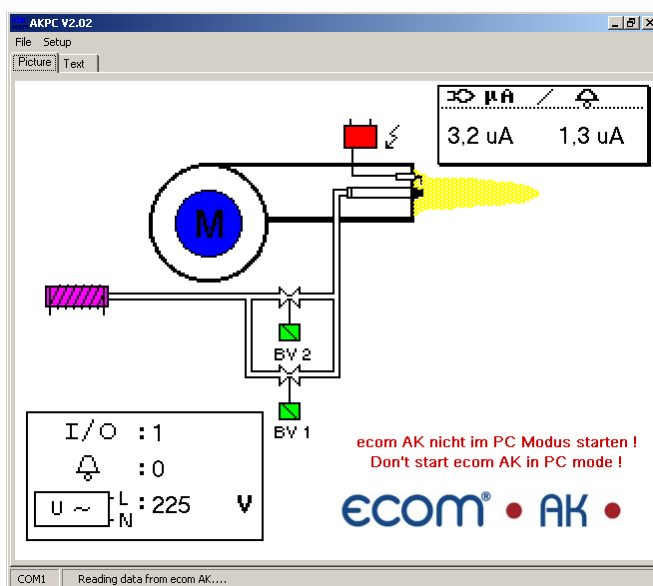

## 5. Bildschirm „Picture“

